Nuestros otros productos

Tycsa cuenta con una gran variedad de productos como:

Catre Plegable

Catre de aluminio plegable de 200 x 80 cm reforzado, aguanta hasta 100kg. Disponible en distintos colores y 2 tamaños. También con almohada inflable

Antifaz para auto

Marca Elite-Bra, esencial para viajes en carretera. Somos lideres en la fabricación de antifaces para autos, contamos con modelos nuevos y antiguos.

Cubiertas

Cubierta de material plata que refleja los rayos solares. Mucho mas resistente que las del mercado. Totalmente impermeable

Y MUCHAS COSAS MAS!!!

Visita nuestra pagina de internet para ver nuestros otros productos: www.tycsa.mx

Síguenos en nuestra pagina de Facebook: www.facebook.com/tycsa1/

INSTRUCTIVO DE INSTALACÍON

Kita-pon CAMPER ®

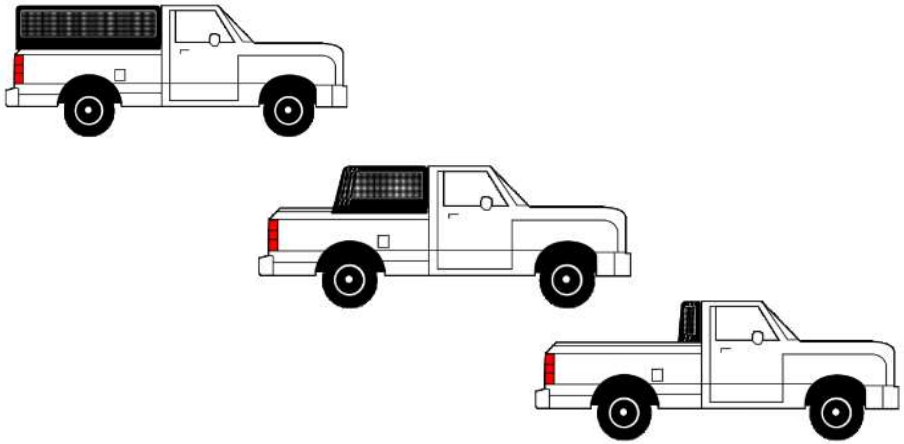

IMPORTANTE!

La instalación correcta es de total importancia en la seguridad de su camper, no leer el instructivo y no atender recomendaciones puede provocar daños o mal funcionamiento.

Link para video de instalación en la pagina 2

Información importante

Información de instalación

- Lea atentamente este instructivo para que su camper tenga el mejor funcionamiento y la mayor durabilidad, utilice el video que contamos en YouTube

- No intente armar su camper en otra parte que no sea la caja de su Pick-Up

- Verifique que en la caja de su camper se encuentren todas las piezas indicadas en la siguiente tabla. Algunas varían en forma y cantidad dependiendo el modelo de su Pick-Up (Chevy, luv, entre otros)

- Nuestro producto cuenta con servicio de refacciones de todas las partes por separado

Nuestro producto no es garantizado por una mala instalación, mal uso de el o no atender una revisión periódica

Información de uso

- Al transportar personas en su camper no exceda su limite de velocidad y duplique precauciones

- Por ningún motivo utilice su camper Kita-Pon si el brazo restirador no esta instalado

- No apoye ni coloque peso sobre el techo del camper, puede dañar la tubería o la lona

Video instructivo de instalación

Ingresa a la pagina:
https://www.tycsa.mx/instructivos

Dentro de la pagina encontrara los distintos instructivos de varios de nuestros productos, seleccione el de su producto, arme su producto y disfrútelo.

Imágenes de ayuda

Estructura del camper

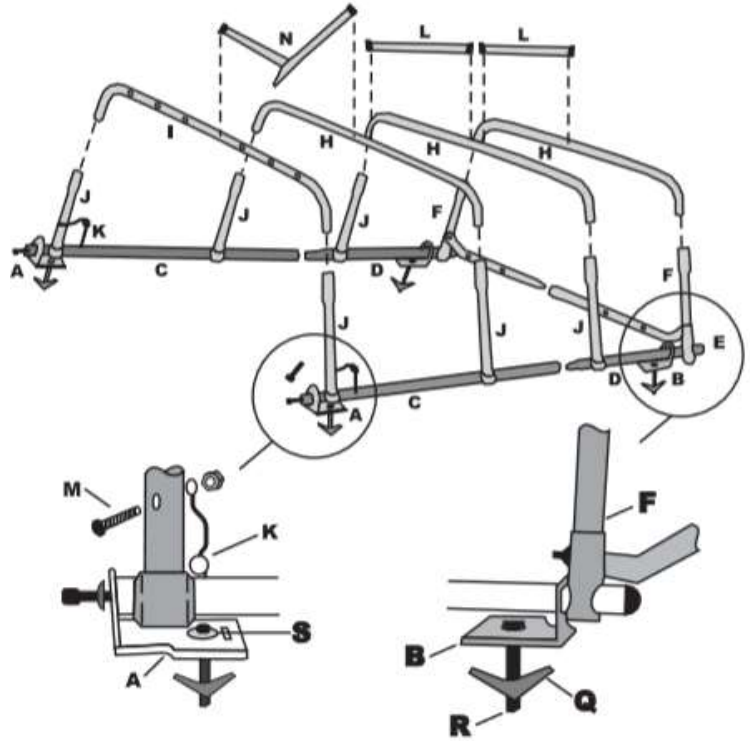

Interior del camper

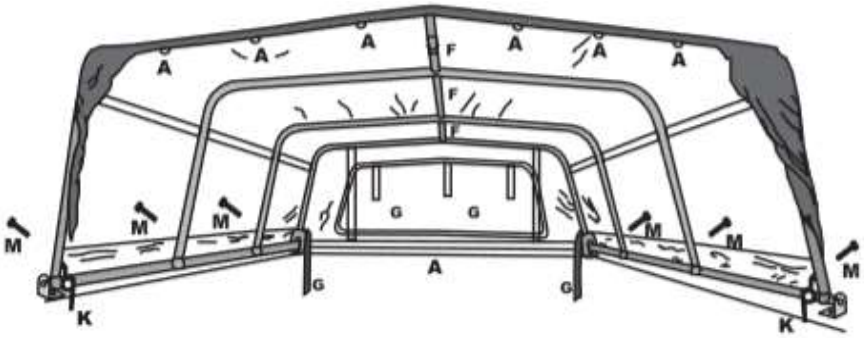

Montar camper ya armado

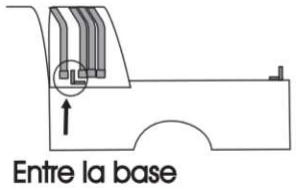

1.- Coloque el camper sobre la caja

Suba el camper plegado sobre el borde de la caja de su camioneta del lado de la cabina, y móntelo cuidando que la base metálica (B) quede entre los tubos que señala el dibujo.

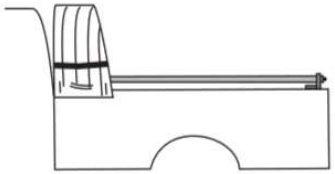

2.- Zafe el cinto

Retire los cintos que amarran el camper

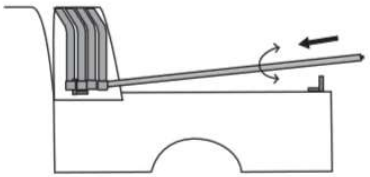

3.- Instale el tubo pasamanos

Instale el tubo pasamanos, vaya metiendo el tubo entre cada corredera, dándole vueltas y empujándolo, verificando que no le estorbe la lona, esta podría atorar el tubo. Al entrar atornille a la base y apriétela

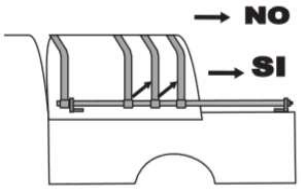

4.- Despliegue el camper

Corra el camper de ambos extremos entre 1 o 2 personas en secciones, estirando cada puente de la parte de abajo

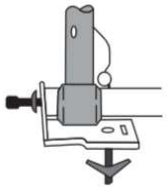

5.- Coloque el candado

Ya extendido totalmente el camper, instale los candados (K)

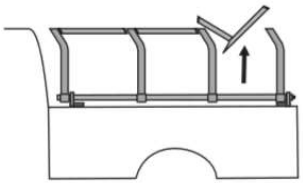

6.- Coloque los restiradores

Coloque los separadores fijos entre los puentes del lado de la cabina, sujételos con la cinta de cierre de contacto. Por ultimo instale el brazo restirador (N)

Contenido del producto

CANT	NOMBRE	DESCRIPCION	PIEZA
4	Mariposa (Q)	Se coloca en los hoyos de la caja para sujetar la base **	
4	Tornillo (R)	Tornillo para sujetar las bases **	
4	Arandelas (S)	Arandela para tornillo **	
2	Bases de Tapa (A)	La base puede variar en forma, base circulo abierto tapa	
2	Bases de Cabina (B)	La base puede variar en forma, base circulo cerrado cabina	
2	Tubos pasamanos (C)	Tubo con hoyo machuelado	
2	Extensión pasamanos (D)	Extensión de pasamanos **	
2	Tapones plásticos (E)	Tapones para pasamanos	
2	Extensión con bayoneta (F)	Extensión con bayoneta que va del lado cabina	
2	Pijas (G)	Pija para atornillar tubos **	
3	Puentes Centrales (H)	Puentes centrales	
3	Puente con Broches (I)	Puente con broches	
6	Extensión Puente (J)	Extensiones para puentes	
2	Candados (K)	Candados de pasamanos	
2	Separadores fijos (L)	Separadores de puentes	
8	Tornillo y tuerca p lona (M)	Tornillo y tuerca	
1	Brazo restirador (N)	Brazo restirador	
1	Lona completa (O)	Lona de camper	
8	Pegadura con velcro (P)	Velcro para laterales	

** = Algunos modelos

Cantidades y formas pueden variar en las distintas versiones, si cree que le falta alguna pieza comuníquese a: 83313535 - 01 800 821 24 50

Instalación de camper

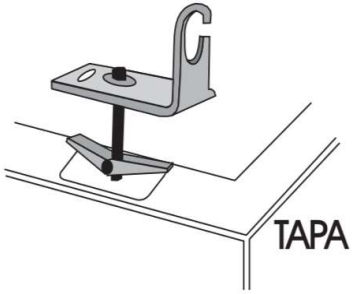

1.- Instalación base A

Instale la Base (A) en el orificio de estaca del lado de la tapa.

Algunos modelos de camionetas como Nissan se usa la pija autorroscable o taladre con broca 7/32 y coloque la pija

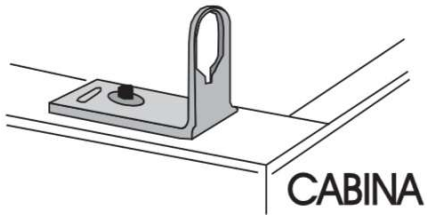

2.- Instalación base B

Instale la Base (B) en el orificio de lado de la cabina, aproximadamente a 5 cm del filo de la caja.

En las Nissan u otras camionetas el agujero de estaca no existe o no da la distancia para que la base quede en ese lugar. En tal caso, tendrá que perforar el borde e instalar un tornillo o pija

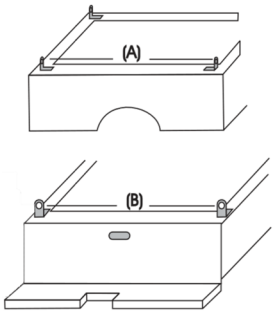

3.- Medidas entre bases

Respete las medidas entre base y base como se muestra en las imágenes.

Verifique las medidas correspondientes con los pasamanos y tubería incluida paso 7 y 8

Cuando tenga la medida correcta, apriete los tornillos, asegurando que las anclas sujeten perfectamente.

4.- Unión de extensión pasamanos

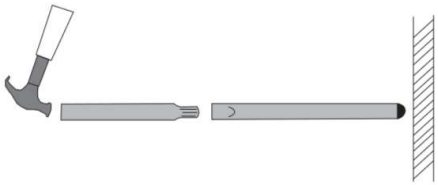

Use el tubo (C), conéctelo con la pieza (D). Alinee los dos orificios candados como se muestra en el dibujo.

Desmontar camper ya armado

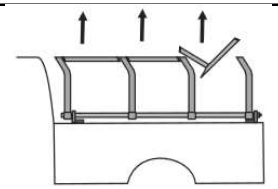

1.- Retirar brazos

Retire el brazo restirador (N) y con este los separadores fijos (L)

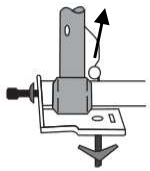

2.- Quitar candados

Quite los candados (K)

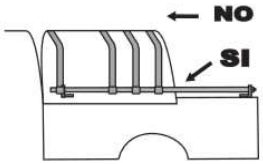

3.- Plegar camper

Pliegue el camper de ambos extremos, empujándolo de la parte de abajo por partes. NO FORCE LA PARTE SUPERIOR.

*verifique que las ventanas estén cerradas.

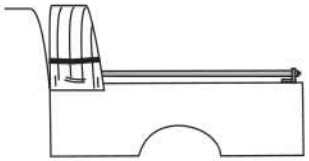

4.- Amarrar camper

Amarre el camper plegado con las cintas que están por dentro del lado de las ventanas, pasándolas por las hebillas.

* Ver dibujo del interior del camper (G)

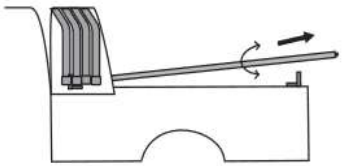

5.- Quitar pasamanos

Afloje el tornillo del pasamano y záfelo. Estírelo hacia atrás jalándolo en ambas direcciones.

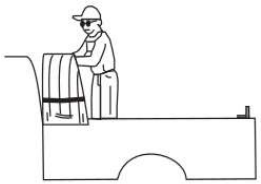

6.- Retirar camper

Retire el camper de la caja de su camioneta. Guárdelo en un lugar que no este a la intemperie

Instalación de camper

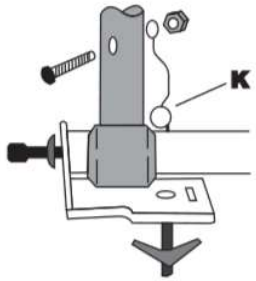

17.- Colocación de candados

Ya extendido el camper, coloque los candados (K) como se indica en el dibujo. Solo se instalan en el puente de la tapa. Revise que atraviesen el pasamanos completamente.

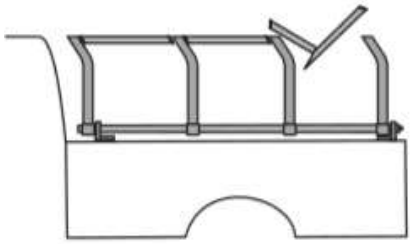

18.- Instalación de separadores fijos

Instale los separadores fijos (L) entre los puentes y sujételos con las cintas de contacto de la lona.

*ver dibujo interior del camper (F)

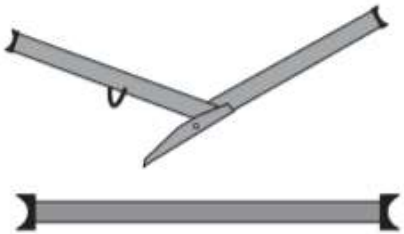

19.- Instalación de brazo restirador

Instale el brazo restirador (N) en el ultimo puente del lado de la tapa, presionando hacia arriba con la palma de la mano y abotone la cinta.

*este brazo es el que da la tensión a la lona, si la lona no llega, asegúrese que no este atorada e intente nuevamente

20.- Toques finales

Una vez instalada la lona, estire las esquinas y lados de la lona para que caigan perfectamente por todos los lados de los bordes. Por la parte exterior de su camper observe la posición de cada cuadro de velcro que tiene la lona, estire la lona para evitar arrugas. Verifique que los lugares en su camioneta donde va a pegar el velcro estén limpios. Si el cierre de la puerta no alcanza a cerrar podría ser que las bases hayan quedado muy abiertas.

Instalación de Camper

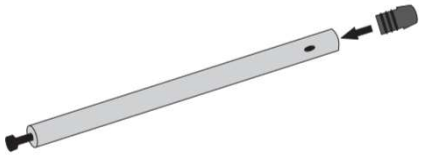

5.- Tapón plástico en pasamanos

Coloque el tapón plástico (E) en el tubo pasamanos

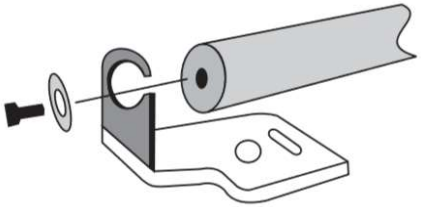

6.- Pasamanos lado tapa

Instale el tubo pasamanos entre las bases atornillándolo del lado de la tapa con el tornillo pasamanos

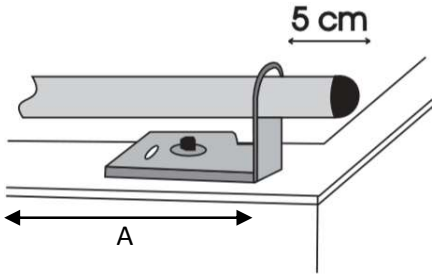

7.- Pasamanos lado cabina

De el lado cabina, el tubo pasamanos deberá de salir aproximadamente 5 cm después de la base.

En el caso de Dodge, use la extensión

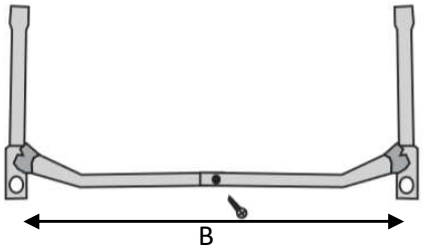

8.- Unión de bayonetas

Para unir las 2 extensiones con la bayoneta (F), alinee las perforaciones e instale la pija pieza (G).

Esta pieza puede venir ya unida en algunos modelos

Instalación de camper

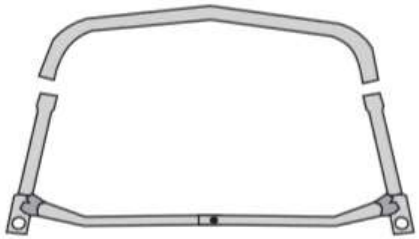

9.- Inserción de puente en bayoneta

Teniendo las dos piezas (F) unidas, inserte el puente (H) en la parte superior y verifique que entre perfectamente. Este puente se instalara del lado cabina

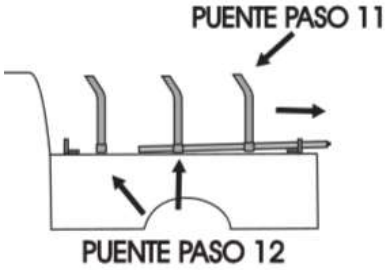

10.- Introducir extensiones

Introduzca las extensiones de puente (J) una a una en el pasamanos, 3 de cada lado. Después coloque los puentes sobre las extensiones

11.- Ensamble de costillas

Ensamble la pieza (J) con (I), este puente tiene broches, se instalara en el lado tapa

12.- Introducir costillas

Ensamble la pieza (J) con (H), este puente se instalara en el centro del camper

Instalación de camper

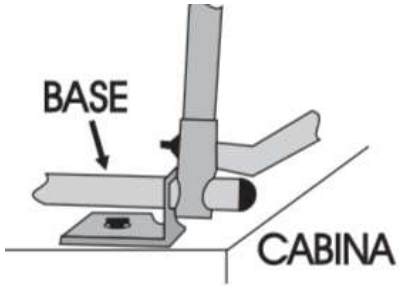

13.- Instalación puente bayoneta

IMPORTANTE. Instale el puente que armo en el paso 9, el puente del lado de la cabina, Esta pieza debe quedar entre la base y la cabina.

En algunas marcas, por la separación entre la base (B) y la extensión (F) use el kit de aumento.

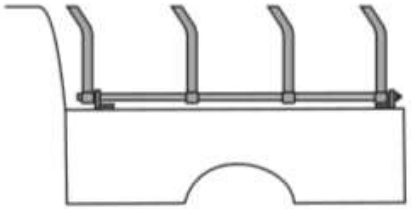

14.- Separación entre puentes

Separe los tubos como lo muestra el dibujo, al extender la lona sobre los puentes, sus broches y cintas le indicaran la posición correcta de cada tubo.

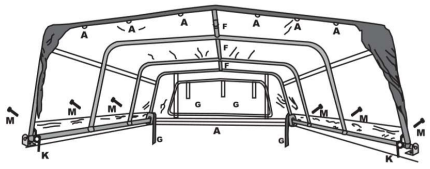

15.- Instalación de lona

Extienda la lona sobre los puentes, abroche todos los faldones sin ignorar alguno, para evitar arrugas y falta de restiramiento en la lona. Abotone los faldones (A) marcados en el dibujo del interior del camper

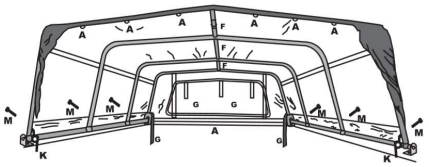

16.- Atornillar lona

Usando los tornillos (M), asegure la lona a las extensiones